



DIAGRAMA DE FUSÍVEIS DO HYUNDAI VERACRUZ 2012

O Hyundai Veracruz 2012 tem 3 caixas de fusíveis diferentes:



[Diagrama de Caixa de fusíveis no habitáculo \(Tipo 1\)](#)



[Diagrama de Caixa de fusíveis no habitáculo \(Tipo 2\)](#)




[Diagrama de Caixa de fusíveis no compartimento do motor](#)



Os diagramas de fusíveis do Hyundai Veracruz mudam ao longo dos anos, selecione o ano do seu veículo: **2012** ▾

Caixa de fusíveis no habitáculo (Tipo 1)

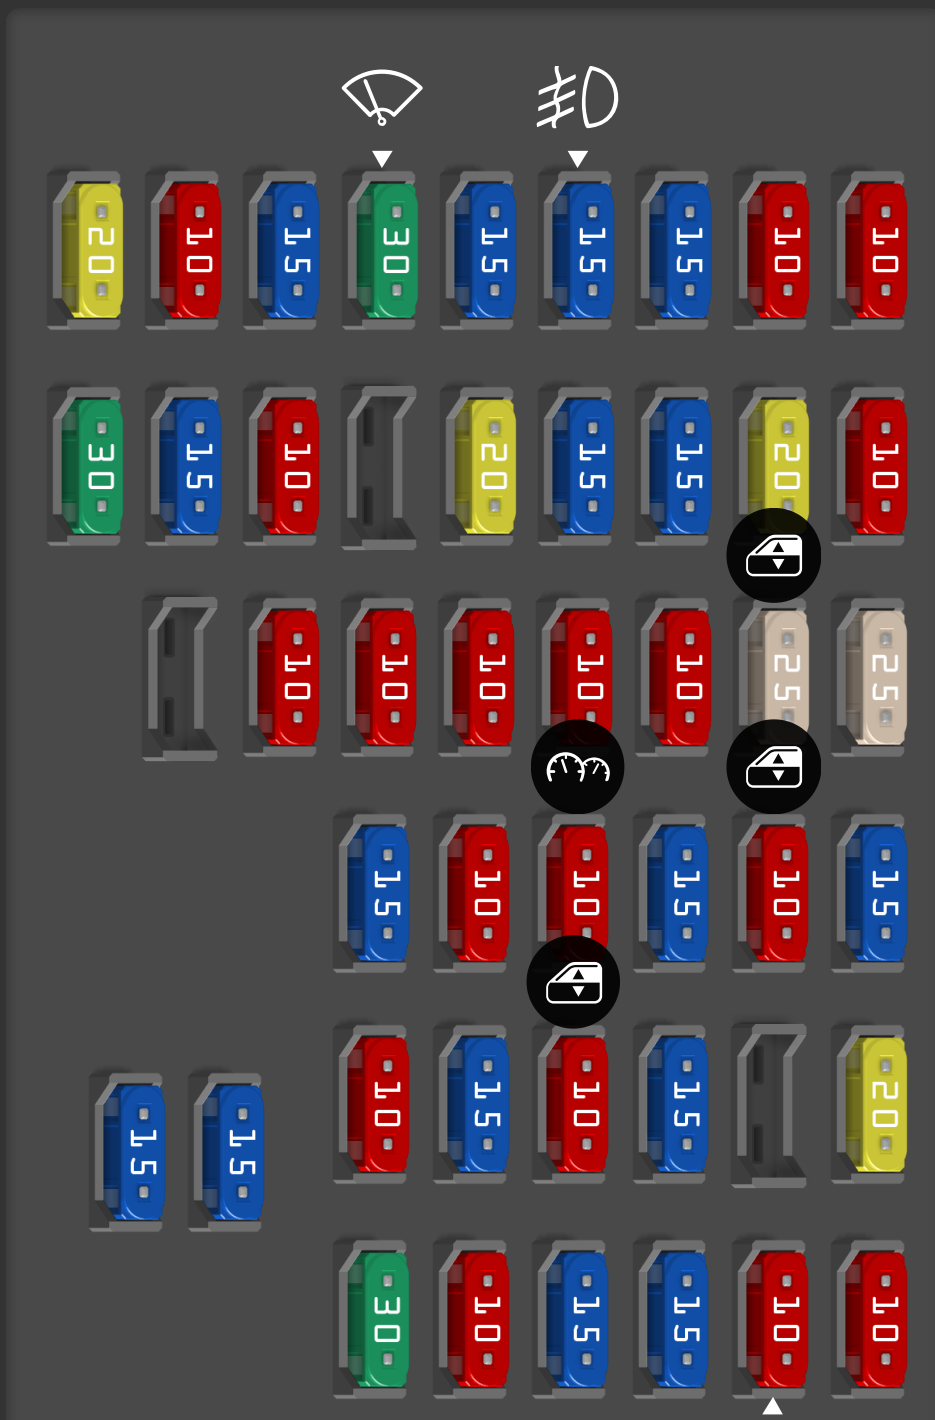










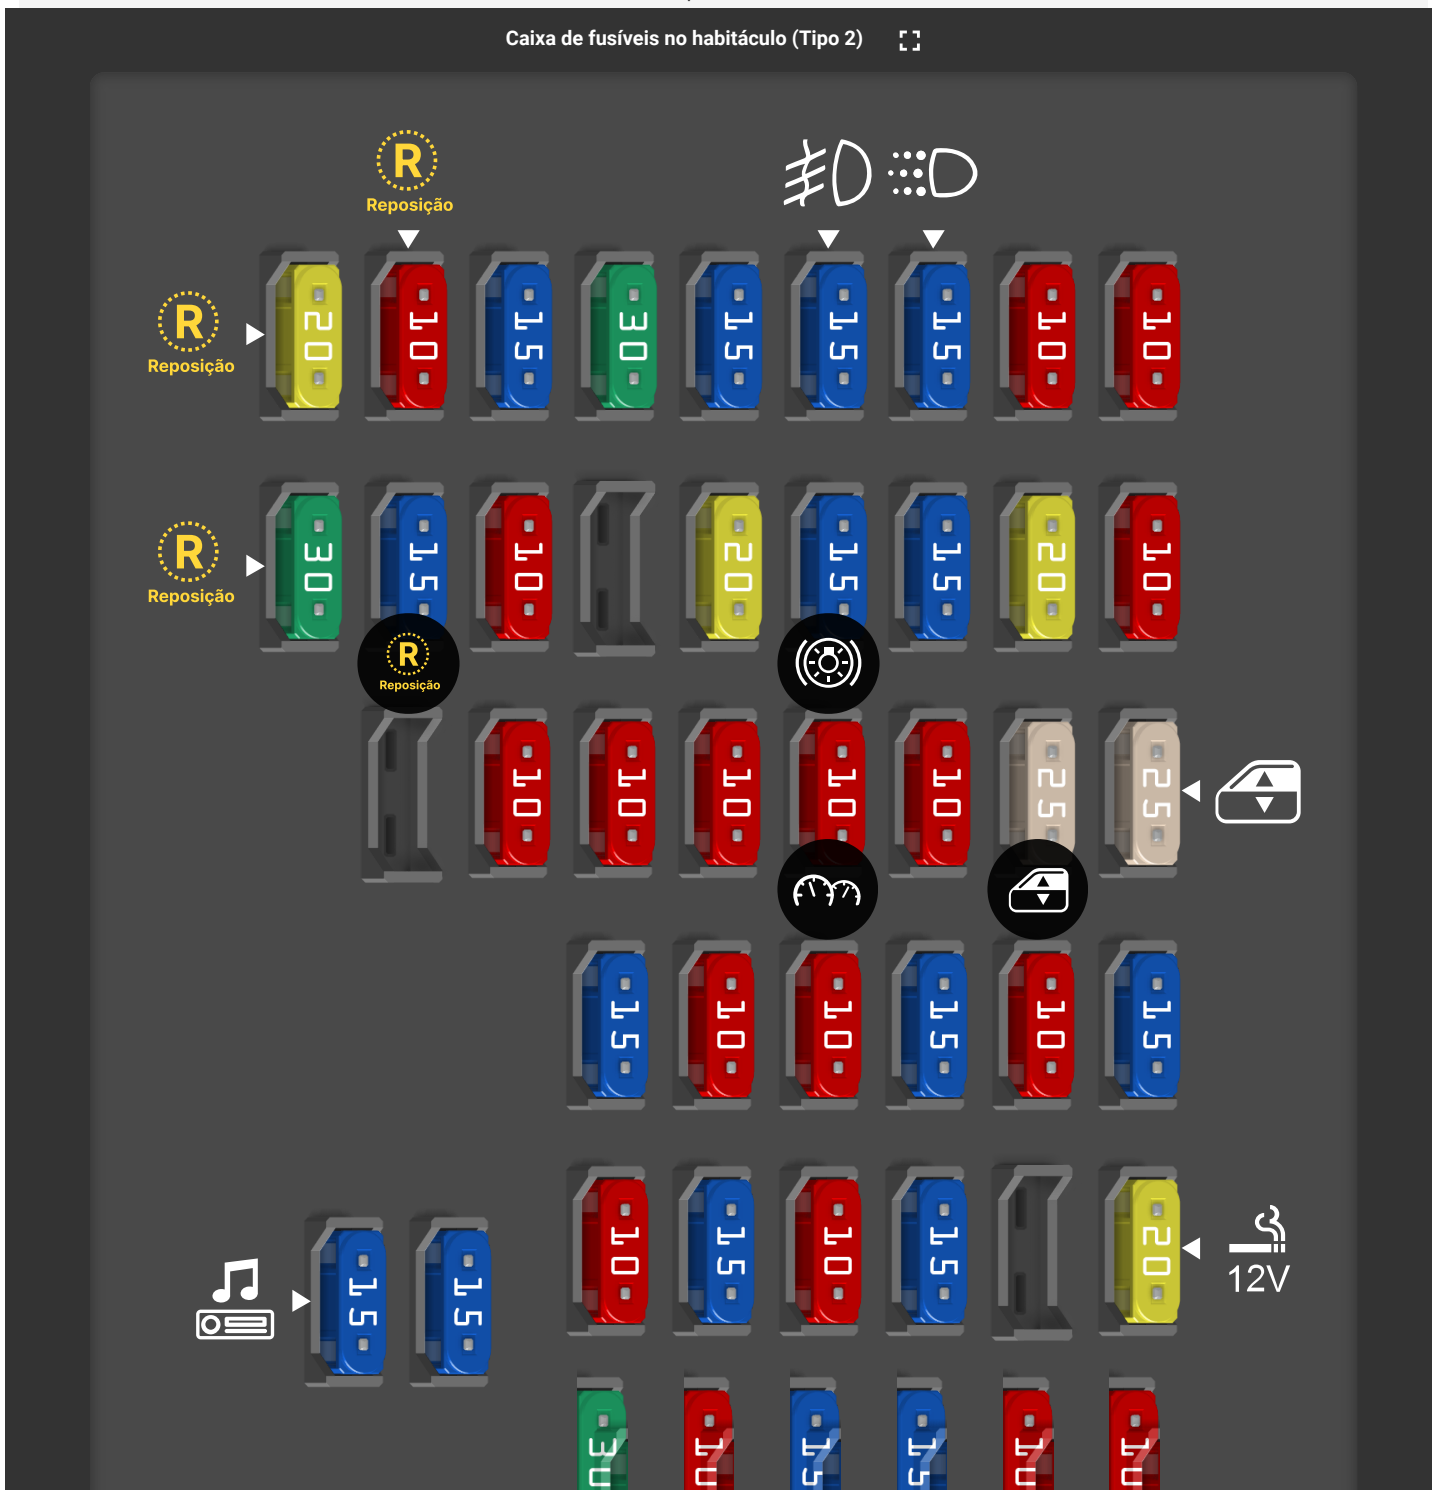






Tipo	#	Descrição
Fusível MINI 20A	1	Não usado
Fusível MINI 10A	2	Não usado
Fusível MINI 15A	3	Interruptor da tampa do combustível
Fusível MINI 30A	4	Motor do limpador dianteiro
Fusível MINI 15A	5	Módulo inclinável e telescópico
Fusível MINI 15A	6	Relé da luz de neblina traseira
Fusível MINI 15A	7	Não usado
Fusível MINI 10A	8	Farol direito; Luz combinada traseira direita; Sistema de funcionamento diurno (DRL); Luz do porta-luvas; Iluminação; Conector de reboque
Fusível MINI 10A	9	Farol esquerdo; Luz combinada traseira esquerda; Interruptor da porta traseira; Luz de matrícula; Sistema de câmera retrovisora; Relé do farol de neblina dianteiro
Fusível MINI 30A	10	Não usado
Fusível MINI 15A	11	Não usado
Fusível MINI 10A	12	Retrovisores elétricos; Espelhos aquecidos; Unidade de controle multimídia; Interruptor desembaçador
Fusível MINI 20A	14	Relé lavador de farol
Fusível MINI 15A	15	Interruptor da luz de freio
Fusível MINI 15A	16	Não usado
Fusível MINI 20A	17	Vidros elétricos, interruptor principal; Relé da porta traseira; Relé de bloqueio da bagageira
Fusível MINI 10A	18	Relé de alarme; Unidade de controle da porta traseira
Fusível MINI 10A	20	Interruptor multifuncional; Unidade de controle de entrada inteligente; Interruptor do assento aquecido
Fusível MINI 10A	21	Relé de luz de ré; MTC; Espelho eletrocromático; Unidade de controle de alerta; Unidade de controle de memória de posição; Luz combinada traseira esquerda; Luz combinada traseira direita; Unidade de controle de navegação; Unidade de controle de transmissão; Unidade de controle de assistência ao estacionamento; Unidade de controle da câmera
Fusível MINI 10A	22	Unidade de controle 4WD; Unidade de controle corporal (BCM); Interruptor multifuncional; Unidade de controle do suporte do motor
Fusível MINI 10A	23	Conjunto de instrumentos
Fusível MINI 10A	24	Conjunto de instrumentos; Gerador; Unidade de controle corporal (BCM); Unidade de controle de transmissão; Unidade de controle de entrada inteligente; Unidade de controle do suporte do motor; Unidade de controle do monitor de pressão dos pneus
Fusível MINI 25A	25	Interruptor, janela elétrica direita
Fusível MINI 25A	26	Sistema de segurança para vidros elétricos; Interruptor, vidro(s) elétrico(s) traseiro(s) esquerdo(s)
Fusível MINI 15A	27	Relé, desembaçador frontal; Unidade de controle corporal (BCM)
Fusível MINI 10A	28	Unidade de controle de ar condicionado; Relé do soprador; Relé do ar condicionado traseiro; Espelho eletrocromático; Unidade de controle do teto solar; Unidade de controle multimídia; Sensor de chuva; Controles de ar condicionado; Relé do aquecedor do filtro de combustível; Nivelamento dos faróis
Fusível MINI 10A	29	Vidros elétricos, interruptor principal; Unidade de controle de câmera; Interruptor dos vidros elétricos, passageiro dianteiro; Unidade de controle corporal (BCM); Reostato
Fusível MINI 15A	30	Relé do limpador dianteiro; Relé do lavador dianteiro
Fusível MINI 10A	31	Luz traseira
Fusível MINI 15A	32	Unidade de controle SRS
Fusível MINI 10A	33	Unidade de controle 4WD; Sistema de controle de pressão dos pneus; Assistência de estacionamento; Bloqueio eletrônico da coluna de direção
Fusível MINI 15A	34	Unidade de controle do teto solar
Fusível MINI 10A	35	Unidade de controle de memória de posição; Módulo inclinável e telescópico; Relé do aquecedor PTC; Unidade de controle da porta traseira
Fusível MINI 15A	36	Interruptor do(s) banco(s) traseiro(s) aquecido(s); Relé do(s) banco(s) traseiro(s) aquecido(s)
Fusível MINI 20A	38	Isqueiro; Tomada
Fusível MINI 30A	39	Interruptor de ajuste do banco do motorista; Interruptor de ajuste do banco do passageiro dianteiro; Interruptor de apoio lombar do banco do motorista; Unidade de controle de

 Veracruz > Fusíveis > 2012


			interruptor multifuncional
Fusível MINI	10A	43	Relé dos faróis, médios; Relé dos faróis, máximos; Atuador(es) de nivelamento dos faróis; Sensor AQS
Fusível MINI	10A	44	Unidade de controle de navegação; Unidade de controle de entrada inteligente; Unidade de controle de câmera; Relé de tomada; Áudio; Unidade de controle de transmissão; Relógio digital; Unidade de controle corporal (BCM); Unidade de controle multimídia; Unidade de controle de rádio
Fusível MINI	15A	45	Áudio; Unidade de controle multimídia; Unidade de controle de rádio; Unidade de controle de transmissão; Unidade de controle de navegação
Fusível MINI	15A	46	Conjunto de instrumentos; Luz da porta; Luz interior; Vidros elétricos, interruptor principal; Conector de ligação de dados; Unidade de controle corporal (BCM); Interruptores de fechadura de porta; Unidade de controle de memória de posição; Unidade de controle de ar condicionado; Luz(es) na zona dos pés; Luz(es) de leitura de mapas; Espelho eletrocromático; Interruptor, vidro elétrico direito; Inversor; Interruptor da porta traseira; Porta traseira; Unidade de controle da porta traseira; Retrovisores elétricos; Espelhos aquecidos; Luz(es) de carga, Luz de cortesia; Console aéreo; Relógio digital; Luz indicadora de segurança; Receptor RF; Interruptor multifuncional; Módulo inclinável e telescópico



 Veracruz > Fusíveis > 2012

Tipo	#	Descrição
Fusível MINI 20A	1	 Poupar
Fusível MINI 10A	2	 Poupar
Fusível MINI 15A	3	Liberação da tampa do tanque de combustível
Fusível MINI 30A	4	Sistema lava/limpa pára-brisas
Fusível MINI 15A	5	Módulo de ajuste da coluna de direção
Fusível MINI 15A	6	 Luz de nevoeiro traseira
Fusível MINI 15A	7	 Luzes diurnas
Fusível MINI 10A	8	-
Fusível MINI 10A	9	-
Fusível MINI 30A	10	 Poupar
Fusível MINI 15A	11	 Poupar
Fusível MINI 10A	12	Retrovisores aquecidos
Fusível MINI 20A	14	Lavadores de faróis
Fusível MINI 15A	15	 Pare as lâmpadas
Fusível MINI 15A	16	Sistema de ajuste da caixa do pedal
Fusível MINI 20A	17	-
Fusível MINI 10A	18	-
Fusível MINI 10A	23	 Painel de instrumentos
Fusível MINI 10A	24	-
Fusível MINI 25A	25	 Vidros elétricos
Fusível MINI 25A	26	 Vidros elétricos
Fusível MINI 15A	27	Pára-brisas aquecido
Fusível MINI 15A	30	Sistema lava/limpa pára-brisas
Fusível MINI 10A	31	Módulo de controle do sistema de retenção suplementar (SRS)
Fusível MINI 15A	32	Módulo de controle do sistema de retenção suplementar (SRS)
Fusível MINI 15A	34	Módulo de controle do teto solar
Fusível MINI 15A	36	Bancos traseiros aquecidos
Fusível MINI 20A	38	 Isqueiro
Fusível MINI 30A	39	Assentos elétricos
Fusível MINI 10A	40	Sistema de entrada e partida sem chave
Fusível MINI 15A	41	Assentos aquecidos
Fusível MINI 15A	42	Sistema de lavagem/limpeza do vidro traseiro
Fusível MINI 15A	45	 Sistema de áudio

Caixa de fusíveis no compartimento do motor 

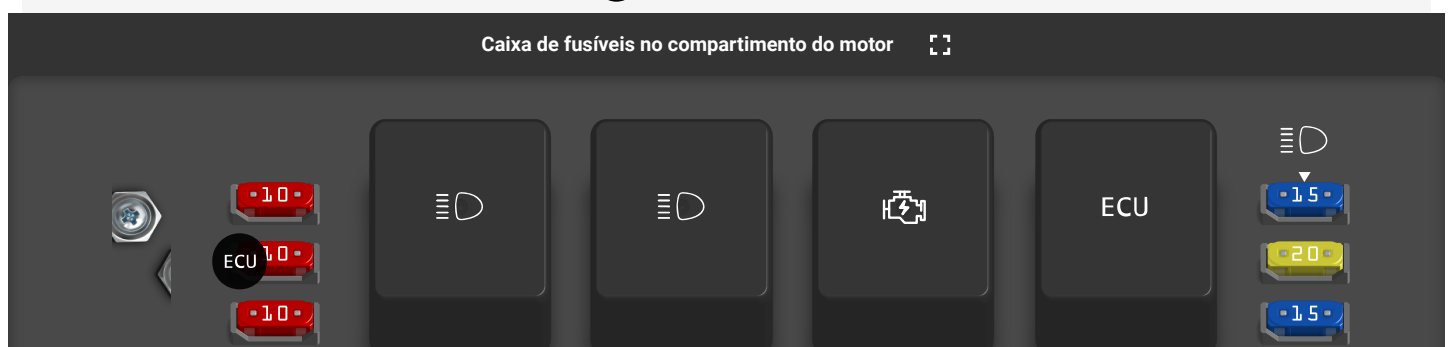



Tipo	#	Descrição
Fusível MINI 15A	1	Relé de buzina
Fusível MINI 10A	2	Relé da buzina de alarme
Fusível MINI 10A	3	Interruptor da luz de freio
Fusível MINI 10A	4	Conector OBD
Fusível MINI 10A	5	Unidade de controle do monitor de pressão dos pneus; Controle de pressão dos pneus; Solenóide de montagem do motor
Fusível MINI 15A	6	Relé do farol de neblina dianteiro
Fusível MINI 10A	7	Relé de ar condicionado
Fusível MINI 20A	8	Relé da bomba de combustível
Fusível MINI	9	Conector de derivação
Fusível MINI 15A	11	Unidade de controle corporal (BCM)
Fusível MINI 15A	12	Relé dos faróis, médios
Fusível MINI 15A	13	MTC
Fusível MINI 20A	15	Relé do farol, farol alto
Fusível MINI 10A	16	Unidade de controle do trem de força (PCM); Conector de verificação multiuso
Fusível MINI 10A	17	Relé de ar condicionado; Relé do ventilador do condensador; Relé do ventilador do radiador; Sensor de oxigênio
Fusível MINI 15A	18	Solenóide de medição de combustível; Solenóide EGR; Turbina de geometria variável (VGT); Unidade de controle do imobilizador
Fusível MINI 15A	19	Relé da bomba de combustível; Válvula de controle de pressão
Fusível MINI 10A	20	MTC; Unidade de controle de velas incandescentes; Medidor de fluxo de ar em massa; Interruptor de aviso do filtro de combustível
Fusível MINI 20A	21	Unidade de controle do motor [Diesel]; Bobina IGN
Fusível MINI 10A	22	Unidade de controle do motor
Fusível MINI 15A	23	Relé dos faróis, médios
Fusível MINI 10A	24	Unidade de controle ABS; Unidade de controle ESP; Interruptor ESP
Fusível FMX/JCASE 40A	26	Unidade de controle ABS; Unidade de controle ESP
Fusível FMX/JCASE 40A	27	Unidade de controle ABS; Unidade de controle ESP
Fusível FMX/JCASE 50A	28	Caixa de fusíveis no habitáculo, fusíveis 8, 9, 14 - 17
Fusível FMX/JCASE 40A	29	Relé desembaçador; Caixa de fusíveis no habitáculo, fusível 12
Fusível FMX/JCASE 40A	30	Relé do soprador
Fusível FMX/JCASE 50A	31	Caixa de fusíveis no habitáculo, fusíveis 27, 33, 34, 39, 40, 45,46
Fusível FMX/JCASE 40A	32	Iniciador de revezamento; Chave de ignição
Fusível FMX/JCASE 30A	33	Relé de controle do motor; Caixa de fusíveis e relés nº 2 no compartimento do motor, fusíveis 3, 17 - 19, 21
Fusível FMX/JCASE 40A	34	Chave de ignição



Veracruz > Fusíveis > 2012

Retransmissão	R3		Iniciador de revezamento
Retransmissão	R4		Relé de controle do motor
Retransmissão	R5		Não usado
Retransmissão	R6		Relé da bomba de combustível
Retransmissão	R7		Relé da buzina de alarme
Retransmissão	R8		Relé de ar condicionado
Retransmissão	R9		Relé do farol de neblina dianteiro
Retransmissão	R1		Relé de buzina

Não combina com o seu carro? PEÇA SEU DIAGRAMA

Encontrou um bug? NOS INFORME!

Fonte: [Manual do Proprietário Hyundai Veracruz 2012](#)

Versão do site para:

